



Bezprzewodowy Smart Wideo Dzwonek R4957






Krótki przewodnik

Specyfikacja:



Smart video dzwonek

- Zasilanie: bateryjne-dwa akumulatory 2600mAh (w zestawie)
- Kąt widzenia kamery: 166°
- Widzenie nocne: diody podczerwieni 6 szt.
- Dedekcja ruchu: czujnik PIR
- Audio dwu kierunkowe (wbudowany głośnik i mikrofon)
- Obsługa kart MicroSD do 128GB (brak w zestawie)
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Klasa wodoodporności: IP54
- Komunikacja bezprzewodowa WiFi: IEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
- Wymiary:135mm x 65mm x 38mm

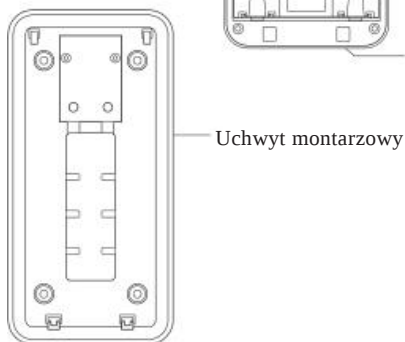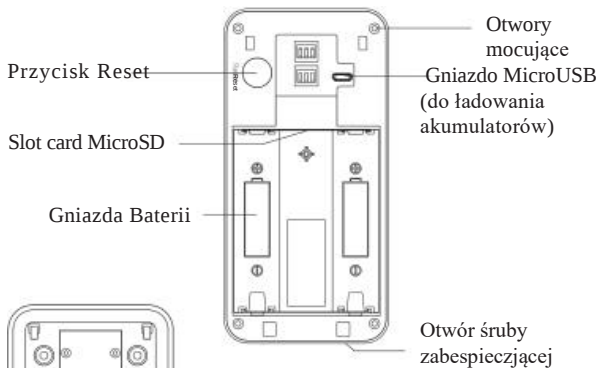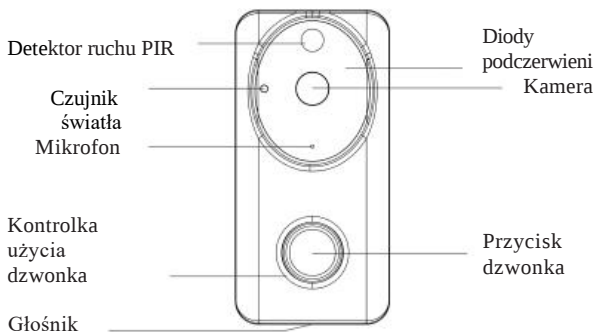

Specyfikacja syreny :

- Zasilanie: 220-240V~50Hz
- Pobór prądu: <0.5W
- Odległość od dzwonka: 30–60m (w zależności od otoczenia)
- Możliwość wyboru różnych sygnałów dzwonka,
- Pięć poziomów głośności: od 0 to 110dB,

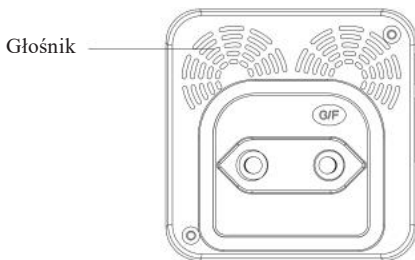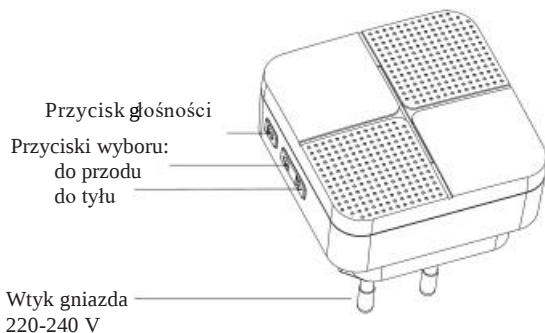

Zawartość opakowania:

1. 1 x inteligentny smart wideo dzwonek
2. 1 x uchwyt montażowy
3. 2 x akumulator litowy 2600mAh
4. 1 x zestaw śrub montażowych
5. 1 x kabel micro USB do zasialania/ladowania baterii
6. 1 x syrena
6. 1 x podręcznik użytkownika

Wymagania systemowe:

1. Smartfon / tablet z co najmniej iOS 8,0 lub Android 5,0
2. Aplikacja Woox home
3. Router obsługujący Wi-Fi: 2,4 GHz

Instalacja dzwonka do drzwi :

1. Odepnij wspornik montażowy z urządzenia,
2. Upewnij się że zasięg sieci WiFi w miejscu instalacji dzwonka, jest wystarczający,
3. Wybierz miejsce instalacji i zamocuj ramkę montażową (możesz wykorzystać w tym celu dołączone śruby montażowe)
4. Przed zamocowaniem dzwonka do ramki montażowej, wyjmij plastikowe wkładki zabezpieczające baterie, następnie włącz urządzenie w celu instalacji w aplikacji WOOX Home.
5. Zaleca się zresetowanie dzwonka i zainstalowanie aplikacji Woox Home przed zamocowaniem urządzenia na ścianie.
6. Postępuj zgodnie z poleceniami w dalsze części instrukcji.
7. Po zakończeniu instalacji zamocuj dzwonek na uchwycie montażowym i zabezpiecz go śrubami mocującymi.

Instalacja dzwonka w aplikacji Woon Home

1. Wyszukaj w sklepie Apple App lub Google Store aplikację „WOOX Home” i zainstaluj na smartphonie lub tablecie.
2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego.
4. Kliknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy.
6. Upewnij się, że kontrolka na urządzeniu zaczęło szybko migać (dwa błyski na sekundę). Jeśli lampka kontrolna nie miga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset z tyłu dzwonka, do momentu aż lampka kontrolna zacznie migać.
7. Wprowadź swoją nazwę sieci Wi-Fi i hasło.
Uwaga: obsługiwana jest tylko sieć WiFi 2,4 GHz.
8. Aby rozpocząć parowanie, naciśnij przycisk „Kontynuuj” następnie w aplikacji potwierdź wygenerowanie kodu QR. Na ekranie telefonu / tabletu wyświetli się kod QR, zeskanuj go za pomocą kamery dzwonka, trzymając go w odległości $\pm 20\text{cm}$ od ekranu telefonu, po usłyszeniu sygnału potwierdź „Słyszałem sygnał dźwiękowy”,
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje je na koncie.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.
Uwaga: wybrana nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Konfiguracja syreny:

1. Upewnij się że syrena jest wpięta do gniazdka sieciowego 220–240 V.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności przez 5 sekund
3. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy wskazujący, że jest w trybie połączenia.
4. W trybie “Połączenia” w przeciągu 3 sekund naciśnij przycisk dzwonka do drzwi, aby nawiązać połączenie.
Syrena powinna teraz być połączona z dzwonkiem.

Ładowanie baterii

1. Upewnij się że baterie zostały umieszczone z prawidłową polaryzacją
2. Podłącz wtyk Micro USB do gniazda w tylnej części urządzenia
3. Wtyk kabel USB podłącz do zasilacza USB DV 5V (brak w zestawie)

UWAGA: Do ładowania baterii użyj ładowarki sieciowej o napięciu wyjściowym nie przekraczającym 5V. Ładowanie akumulatorów zajmuje do 10 godzin, w zależności od poziomu naładowania akumulatorów. Można użyć dowolnej ładowarki sieciowej USB 5V.

Bezpieczeństwo



- Przed instalacją urządzenia zapoznaj się uważnie z instrukcją.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nieużywaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz że jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy je natychmiast wymienić.

Czyszczenie i konserwacja, Ostrzeżenie!

- Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych mogących uszkodzić urządzenie.
- Obudowę “syreny wewnętrznej” czyść jedynie po wcześniejszym odłączeniu od zasilania.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia użyj miękkiej ściereczki.

Wsparcie:

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub masz komentarze lub sugestie, odwiedź www.wooxhome.com