



WOOX

INSTRUKCJA

PL


PODWÓJNE GNIAZDKO SMART

R6073




Wymagania systemowe:

1. Aplikacja Woon Home
2. Router z obsługą sieci WLAN 2,4 GHz

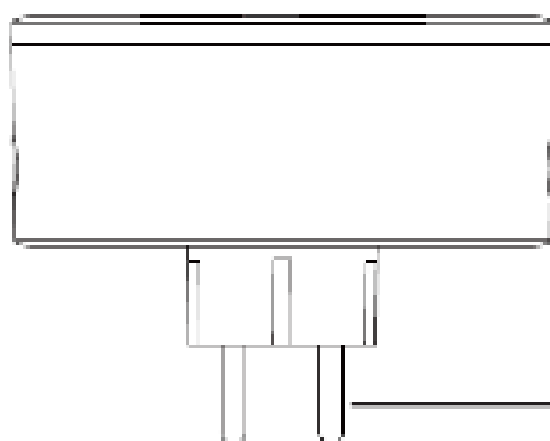

Przycisk Parowania:
włącz/wyłącz
Dioda LED

Wtyki

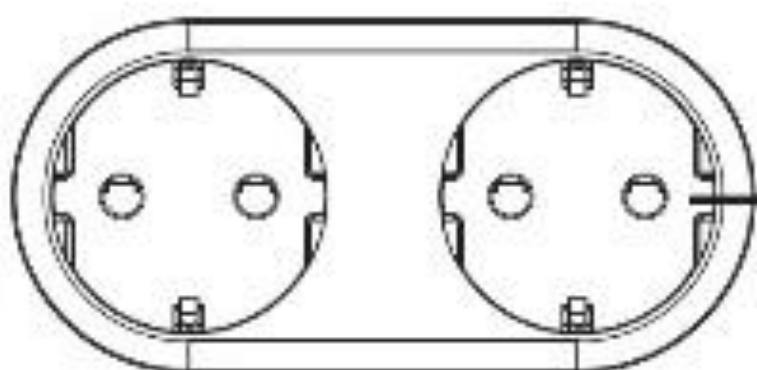

Gniazda

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Skonfiguruj urządzenie w aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację "Woox Home" z App Store lub Play Store.
2. Uruchom aplikację "Woox Home"
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Upewnij się, że dioda LED zaczęła szybko migać (miganie 2x na sekundę). Jeśli dioda nie miga: włącz/wyłącz gniazdko 3 razy, aż dioda zacznie migać.
5. Kliknij "+" aby dodać urządzenie.
6. Wybierz odpowiednią wtyczkę z listy i postępuj zgodnie z komunikatami.
7. Potwierdź hasło sieci WiFi.
8. Uwaga – urządzenie obsługuje wyłącznie sieć WiFi 2,4 GHz.
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje je na koncie.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: wybrana nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo



- Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, produkt powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowanego serwis.
- Jeśli wystąpił problem z działaniem, odłącz urządzenie od zasilania
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Czyszczenie i konserwacja – Ostrzeżenie!

- Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień je na nowe.
- Wyczyść urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką.

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 230V ~ 50 Hz

Natężenie prądu: 16A

Maksymalne obciążenie: 3680W

Wymiary: 105x50x60 mm

Waga: 130 g

Temperatura pracy: 0°C ~ 35°C

Wilgotność podczas pracy: ≤ 90% RH

Komunikacja bezprzewodowa WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodne z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku [Woxx Home Polska!](#)

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl