




Smart Gniazdko

R4152




Krótki przewodnik (PL)

Version: 20200928

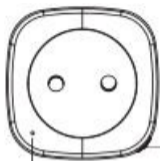

Kontrolka LED

Przycisk
reset/parowania

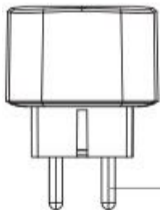

Wtyki

Specyfikacja

Napięcie znamionowe:

230V~50Hz

Nateżenie prądu : 16A

Max. Obciążenie: 3680W

Waga: 90g

Wymiary: 55x55x78mm

Temperatura Pracy: 0°C ~ 35°C

Wilgotność pracy: ≤95% RH

Komunikacja Pezprzewodowa: Wi-Fi 2.4GHz

Wymagania systemowe

1. Aplikacja Woon Home (Android i iOS)
2. Router obsługujący WLAN (2,4 GHz)

Instalacja w aplikacji Woon Home

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” z Apple App Store lub Google Play Store na smartfonie/tablecie.
2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Kliknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
6. Upewnij się, że lampka kontrolna zaczęła szybko migać (miga 2 razy na sekundę). Jeśli lampka kontrolna nie zaczęła migać, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zacznie migać.
7. Potwierdź hasło sieć Wi-Fi. **Uwaga: gniazdko Obsługuje wyłącznie sieci WiFi 2,4 GHz.**

8. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i doda je do Twojego konta.

9. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo



- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, produkt powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy je natychmiast odłączyć z prądu. Urządzenie należy wymienić na nowe.

- Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia na zewnątrz. Nie wystawiaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
 - Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Czyszczenie i konserwacja Ostrzeżenie!**
- Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych
 - Nie czyść wnętrza urządzenia.
 - Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wymień je na nowe.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz komentarze lub sugestie, odwiedź www.wooxhome.com