



WOOX

INSTRUKCJA

PL

SMART ZAWÓR WODY

R7060





Instrukcja obsługi inteligentnego zaworu wody WOOX

1. Wstęp

Inteligentny Smart zawór wody WOOX R7060 należy do rodziny produktów WOOX Zigbee, aby korzystać z tego elektronicznego smart zaworu wody wymagana jest **bramka WOOX Zigbee - R7070** (brak w zestawie).

Zawór wody WOOX R7060 po sparowaniu z bramką WOOX Zigbee możesz połączyć z pozostałymi urządzeniami WOOX.

ZASILANIE

Zawór wody WOOX R7060 jest zasilany 4 bateriami AA (w zestawie).

Niski pobór mocy, sprawia że zawór może pracować na jednym komplecie baterii nawet do 6 miesięcy a dzięki aplikacji WOOX Home otrzymasz powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii.

PODŁĄCZENIE

Zawór WOOX R7060 jest instalowany bez ingerencji w istniejącą instalację. Montowany jest na końcówce zaworu wody, obsługuje standardowe wejście zaworów wody o średnicy 26,5 mm G 3/4", jest wyposażony w dodatkowy adapter-szybkozłącze 1/2". Do zaworu R7060 można również zamontować złącze 3/4", co daje możliwość podłączenia różnych systemu nawadniania. Elektroniczny smart zawór wody R7060 obsługuje zakres ciśnienia od 0,2 do 0,7 MPa.

Wymagania do użycia:

1. Aplikacja domowa WOOX
2. Brama WOOX Zigbee (brak w zestawie)


Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

2. Instalacja:

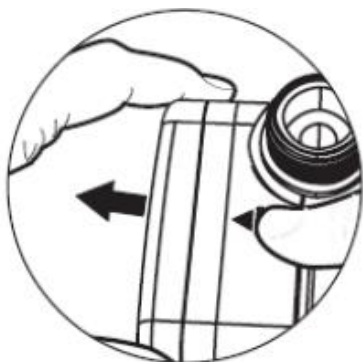


1. Zainstaluj baterie.

Naciśnij przycisk PRESS  u dołu i chwyć górną obudowę aby otworzyć pokrywę.



Otwórz obudowę.

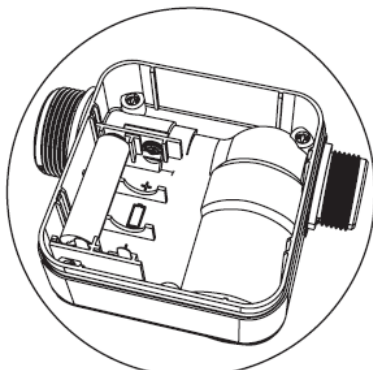

Włóż 4 nowe baterie AA i zamknij obudowę.

Uwaga:

- Używaj tylko baterii alkalicznych.
- Wymień baterię na początku sezonu podlewania
- Jeśli wskaźnik LED świeci na czerwono lub nie ma widoczności, oznacza to niski poziom naładowania baterii.
- Jeśli smart zawór wody nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć utlenienia.




Przypnij spód jak na obrazku obok, a następnie wepchnij górę do głównego korpusu, jak pokazano strzałką, aby zakończyć instalację akumulatora.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

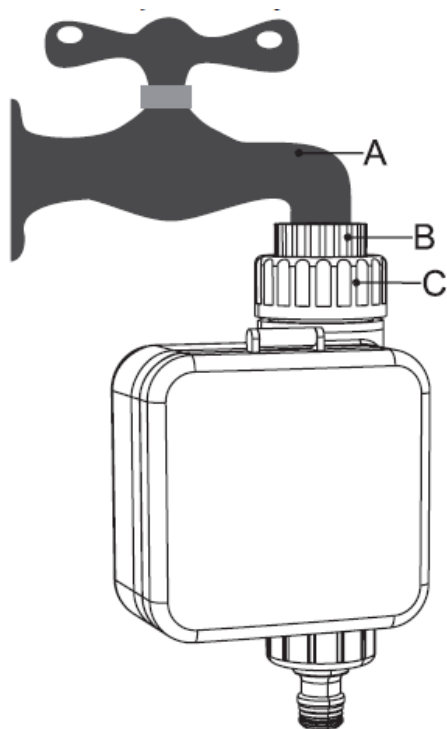

2. Zainstaluj zawór do źródła wody

- Poluzuj zewnętrzną nakrętkę pierścieniową C.
- Dokręć złącze żeńskie B 3/4 "B na kranu A.
- Dokręć zewnętrzną nakrętkę pierścieniową C do obudowy sterowania nawadnianiem ogrodu.

Uwaga:

- Regularnie myj filtr, aby uniknąć zatykania
- Jeśli temperatura spadnie poniżej 3, wyjmij ją z kranu, spuść całą wodę i wyjmij baterie, aby uniknąć utlenienia.
- Nie stosować przy ciśnieniu roboczym mniejszym niż 0,2 MPa lub większym niż 0,7 MPa i temperaturze wody powyżej 45 ° C.
- Nie instalować w skrzynkach zaworowych ani pod ziemią.
- Nie zanurzaj się w wodzie ani innych cieczach.
- Używaj tylko z wodą wodociągową.
- Trzymaj pokrywę zamkniętą, aby chronić ją przed wpływami zewnętrznymi.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

3. Łączenie z aplikacją WOOX.

Skonfiguruj zawór wody za pomocą aplikacji Woon Home:

- Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na urządzeniu mobilnym.
- Uruchom aplikację „WOOX Home”.
- Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
- Stuknij „+”, aby dodać urządzenie.
- Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
- Wybierz bramę ZigBee.
- Upewnij się, że kontrolka miga. Jeśli lampka kontrolna nie miga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zacznie migać. 8. Naciśnij przycisk potwierdzenia w aplikacji Woon Home.
- Aplikacja wyszukuje teraz urządzenie i rejestruje się na koncie.
- Wprowadź nazwę urządzenia.



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodnie z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku [Woon Home Polska!](#)

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl