



INSTRUKCJA

PL


NAŚWIETLACZ

R5113



Zawartość opakowania:

1. Naświetlacz-reflektor LED
2. Zestaw śrub montażowych
3. Instrukcja obsługi

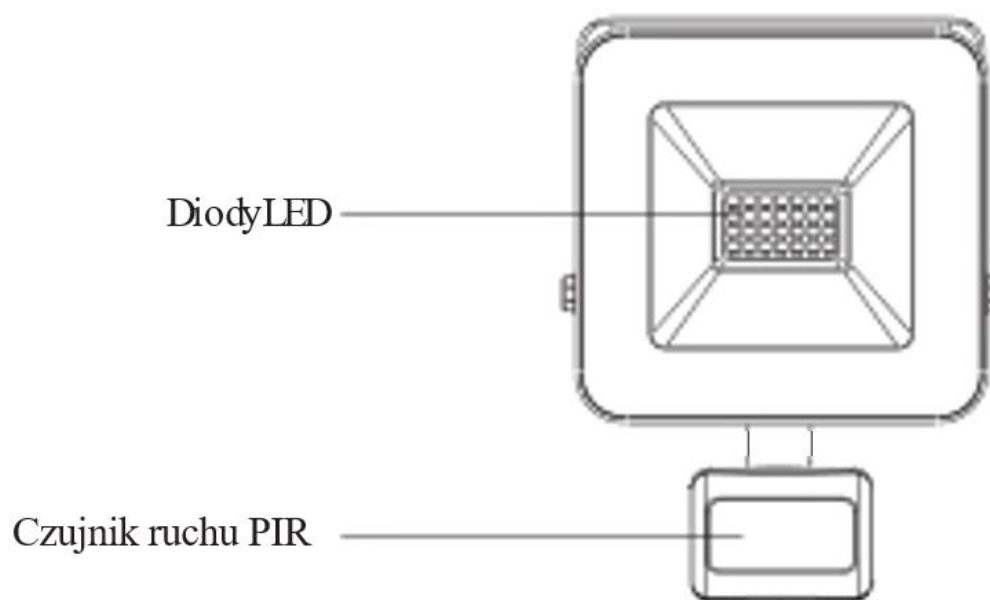

Wymogi systemowe:

1. Aplikacja Woon Home
2. Router z obsługą sieci WLAN 2,4 GHz

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl


www.netinet.pl

Instrukcja montażu:


1. Wyłącz bezpieczniki




2. Zaznacz miejsce na otwory

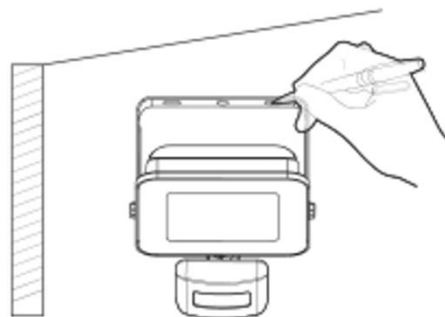


3. Wywierć otwory w miejscu montażu

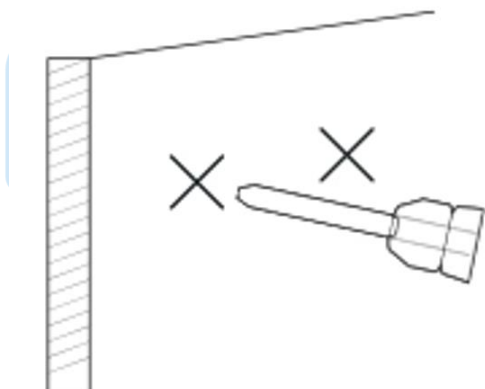

4. Zamontuj odpowiednie kołki rozporowe.

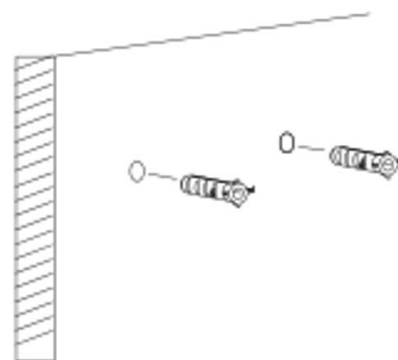

5. Przymocuj wspornik.

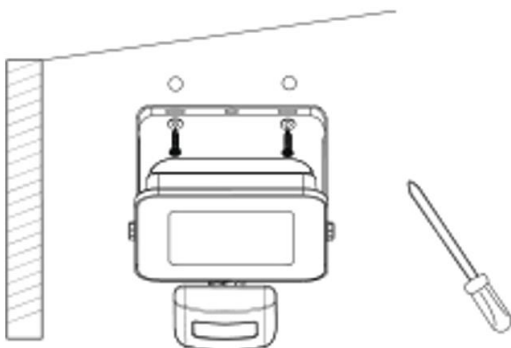

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Skonfiguruj inteligentny reflektor LED w aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację "Woox Home" z App Store lub Play Store.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na smartfonie.
3. Uruchom Bluetooth i zezwól na lokalizację dla aplikacji Woox Home aby mogła odszukać naświetlacz Floodlight LED poprzez Bluetooth.
4. Uruchom aplikację "Woox Home"
5. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
6. Upewnij się, że reflektor zaczął szybko migać (miganie 2x na sekundę). Jeśli diody LED nie migają: włącz/wyłącz reflector 3 razy, aż diody zaczną migać.
7. Kliknij "+" aby dodać urządzenie.
8. W aplikacji pojawi się reflektor LED. Jeśli nie pojawi się, sprawdź czy Bluetooth uzyskał zgodę na lokalizację a aplikacja Woox Home jest włączona w ustawieniach na smartfonie/tablecie.
9. Wybierz reflektor Floodlight LED i postępuj zgodnie z komunikatami.
10. Potwierdź hasło sieci WiFi.
11. Uwaga – reflektor obsługuje wyłącznie sieć WiFi 2,4 GHz.
12. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje je na koncie.
13. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: wybrana nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo



- Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, produkt powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowanego serwis.
- Jeśli wystąpił problem z działaniem, odłącz urządzenie od zasilania
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, natychmiast je wymień.
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie wody ani wilgoci.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Czyszczenie i konserwacja – Ostrzeżenie!

- Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień je na nowe.
- Wyczyść urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką.

Specyfikacja:

Zasilanie: AC 220-240V

Moc znamionowa: 20W

Skorelowana temperatura barwowa: 3000K-6500K

Kąt świecenia: 120 °

Maksymalna moc strumienia świetlnego: 1600 lm

Komunikacja bezprzewodowa WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Klasa szczelności: IP44

Temperatura pracy: od -20 °C do + 35 °C

Wilgotność podczas pracy: 20% RH -80% RH

Wymiary: 128x184x59mm

Długość kabla zasilającego: 1,5 m



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodnie z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku Woox Home Polska!

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl