



WOOX

INSTRUKCJA

PL

SUFITOWA LAMPA LED

R5111



Zawartość opakowania:

1. Sufitowa smart lampa LED
2. Instrukcja użytkowania

Wymogi systemowe:

1. Aplikacja Woon Home
2. Router z obsługą sieci WLAN 2,4 GHz

Instrukcja montażu:


1. Zachowaj ostrożność




2. Wyłącz bezpieczniki



3. Podłącz lampę

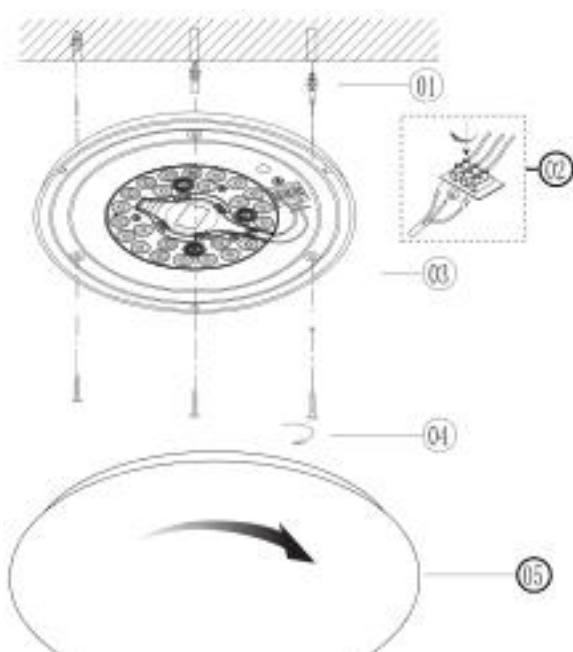

4. Włącz bezpieczniki

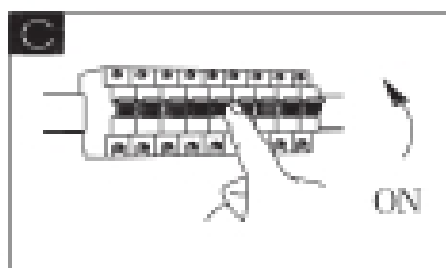

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Skonfiguruj urządzenie w aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację "Woox Home" z App Store lub Play Store.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth na smartfonie.
3. Uruchom Bluetooth i zezwól na lokalizację dla aplikacji Woox Home.
4. Uruchom aplikację "Woox Home"
5. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
6. Upewnij się, że lampa zaczęła szybko migać (miganie 2x na sekundę). Jeśli lampa LED nie miga: włącz/wyłącz włącznik światła 3 razy, aż lampa zacznie migać.
7. Kliknij "+" aby dodać urządzenie.
8. W aplikacji pojawi się Smart lampa LED. Jeśli nie pojawi się, sprawdź czy Bluetooth uzyskał zgodę na lokalizację a aplikacja Woox Home jest włączona w ustawieniach na smartfonie/tablecie.
9. Wybierz (Smart ceiling light) inteligentną lampę sufitową i postępuj zgodnie z komunikatami.
10. Potwierdź hasło sieci WiFi.
11. Uwaga – lampa obsługuje wyłącznie sieć WiFi 2,4 GHz.
12. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i rejestruje je na koncie.
13. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: wybrana nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo



- Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, produkt powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowanego serwis.
- Jeśli wystąpił problem z działaniem, odłącz urządzenie od zasilania
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz, nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami ani nie wystawiaj na wilgoć.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Czyszczenie i konserwacja – Ostrzeżenie!

- Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień je na nowe.
- Wyczyść urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką.

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 230V ~ 50 Hz

Moc znamionowa: 15W

Skorelowana temperatura barwowa: 700K-6500K

Maksymalna moc strumienia świetlnego: 1200 lm

Źródło światła: diody LED SMDMD

Kąt świecenia: 170 °

Komunikacja bezprzewodowa WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Wilgotność podczas pracy: 20% RH -80% RH

Wymiary: 300x300x95mm



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodne z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku [Woxx Home Polska!](#)

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl