



WOOX

INSTRUKCJA

PL

PODWÓJNE GNIAZDKO SMART ZEWNĘTRZNE IP44

R6079




Zawartość opakowania


1. Podwójne smart gniazdko zewnętrzne R6079
2. Wspornik
3. Podstawa mocowania
4. Zestaw śrub montażowych
5. Instrukcja obsługi

Wymagania systemowe:

1. Aplikacja Woon Home
2. Router z obsługą sieci WLAN 2,4 GHz

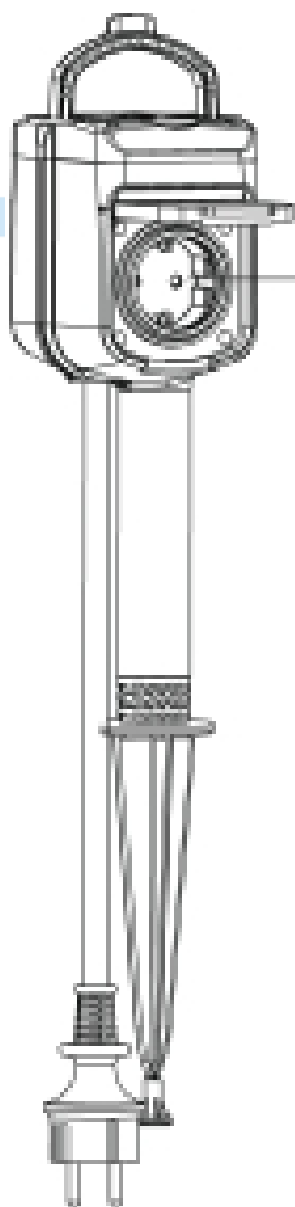

Gniazdo zasilania

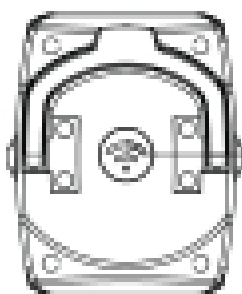

Przycisk włącz / wyłącz
parowanie / wskaźnik LED

Skonfiguruj urządzenie w aplikacji WOOX Home:

1. Otwórz ustawienia Bluetooth na smartfonie.
2. Uruchom Bluetooth i zezwól na lokalizację dla aplikacji WOOX Home, by mogła odszukać urządzenie: **SmartGarden Socket**
3. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
4. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego.
5. Upewnij się że dioda LED na urządzeniu zaczęła migać szybko (miga dwa razy na sekundę). Jeśli dioda LED nie miga: włącz/wyłącz gniazdo 3 razy, aż dioda zacznie migać.
6. Kliknij „+”, aby dodać urządzenie.
7. W aplikacji pojawi się “SmartGarden Socket”. Jeśli urządzenie nie pojawi się, sprawdź, czy Bluetooth uzyskał zgodę na lokalizację a aplikacja WOOX Home jest włączona w ustawieniach na smartfonie.
8. Wybierz SmartGarden Socket i postępuj zgodnie z komunikatami.
9. Potwierdź hasło sieci Wi-Fi.

Uwaga: wybrana nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Bezpieczeństwo



- Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, produkt powinien być serwisowany wyłącznie przez autoryzowanego serwis.
- Jeśli wystąpił problem z działaniem, odłącz urządzenie od zasilania
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl

Czyszczenie i konserwacja – Ostrzeżenie!

- Nie używaj rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wymień je na nowe.
- Wyczyść urządzenie z zewnątrz miękką, wilgotną szmatką.

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 230 V ~ 50 Hz

Natężenie prądu: 16A maksymalnie

Maksymalne obciążenie: 3680 W

Klasa szczelności: IP44

Typ gniazd: Schucko F

Temperatura pracy: -10 °C -40 °C

Sterowanie: indywidualne oboma gniazdami oddzielnie.

Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Wymiary: 85,5 mm x 102 mm x 420 mm

Długość przewodu zasilania: 1,4 metra



Zgodnie z dyrektywą UE WEEE produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi. Dla prawidłowego recyklingu produkt należy dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki elektrośmieci.



Produkt został wprowadzony do obrotu, zgodne z podstawowymi dyrektywami europejskimi.

Dziękujemy za zakup!



Podziel się swoją opinią lub napisz do nas na Facebooku [Woox Home Polska!](#)

Jeśli nadal nie wiesz jak skonfigurować urządzenie skontaktuj się z nami:

Dystrybutor marki WOOX w Polsce:

Netinet sp z o.o. ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

tel: 22 213 11 50 e-mail: info@netinet.pl

www.netinet.pl