



WOOX

Smart Garden Spotlight

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SK)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)


Српски (RS)

Hitri vodnik (SI)

R5147





version: 1.0

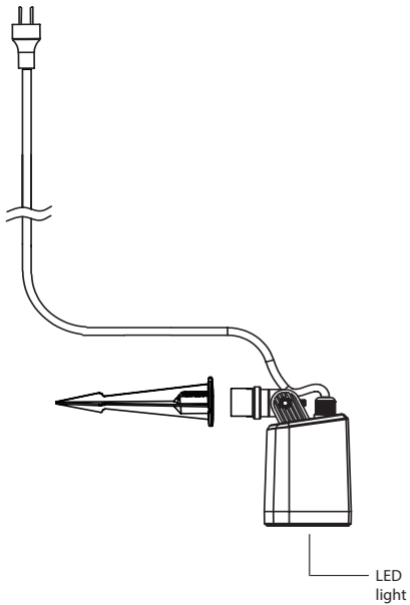

Installation

- Always switch off the power supply before installation, connection and service.
- Do not look directly at the lighted lamps to avoid eye injuries.




①



②



③



R5147

Smart Garden Spotlight

Specifications

Item no.: 2951482

Rated voltage: AC 220-240V 50Hz

Rated power: 7W

Power cord length: 1.5 meter

Color temperature: RGB+3000K-6500K

Beam angle: 70°

CRI: ≥80Ra

Luminous: 520 lumens

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Working temperature: -10°C -40°C Working humidity: 0-95%RH

Dimension: 140*232mm

Waterproof: IP65

Bluetooth: supported

Requirements to use

1. WOOX Security app or Wox home app (WOOX Security app is recommended for security items like camera, sensors, locks, etc)
2. WLAN-enabled router: 2.4GHz (Separate band)

Set up Smart Light Strip to WOOX Home app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Open bluetooth on smartphone.
3. Enable bluetooth and location permission for WOOX Home app, so that the app can find Smart Garden Spotlight via bluetooth.
4. Launch the app "WOOX Home".
5. Create a new account or log in to your existing account.
6. Ensure the Led light is quick flashing (flashing 2 times per second). If the Led light isn't flashing: turn ON/OFF wall switch 3 times until the Led light starts to quick flash.
7. Tap "+" to add the device.
8. The Smart garden spotlight will appear on the app, if it does not appear please check if the bluetooth and location permission of WOOX home app are enabled in the smartphone settings
9. Select the Smart garden spotlight and continue.

English

10. Confirm the Wi-Fi network and password.

Note: only 2.4GHz WiFi is supported.

11. The app will now search for the device and register it to your account.

12. Enter the device name.

Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or

- defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor & outdoor use.
- You can expose the product to water or moisture.
- You can touch the device with wet hands.

Cleaning and maintenance Warning!

- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit: www.wooxhome.com

You can find much more useful information in the Help Center of the App. You can also contact us via the Help Center Feedback in the App or via tech support email:

European: support@wooxhome.eu

Non-EU: support@wooxhome.com

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Bluetooth openen op smartphone.
3. Schakel bluetooth en locatietoestemming in voor de WOOX Home-app, zodat de app Smart Garden spotlight Light via bluetooth kan vinden.
4. Start de app "WOOX Home".
5. Maak een nieuwe account of log in op uw bestaande account.
6. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
7. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
8. Controleer of de LED-lamp snel knippert (2 keer per seconde knippert). Als de LED-lamp niet knippert: zet de stroom 3 keer AAN / UIT totdat de LED-lamp begint te knippen.
9. Bevestig het Wi-Fi-netwerk en wachtwoord.
Opmerking: alleen 2,4 GHz wifi wordt ondersteund.
10. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.
11. Voer de apparaatnaam in.
Opmerking: de apparaatnaam wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Home.

Veiligheid

Nederlands



- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag dit product alleen worden geopend door een bevoegde technicus wanneer onderhoud nodig is.
- Koppel het product los van het lichtnet en andere apparatuur als er een probleem optreedt.
- Lees de handleiding aandachtig voor gebruik. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Als het apparaat beschadigd is of defect, vervang het apparaat onmiddellijk.

Nederlands

- Het apparaat is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis.
- Het apparaat is bevoegd om bloot gesteld te worden aan water of vocht.
- U kunt het apparaat aanraken met natte handen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig de binnenkant van het apparaat niet.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet correct werkt, vervangt u het door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Ondersteuning

Ga naar www.wooxhome.com als u meer hulp nodig hebt of opmerkingen of suggesties hebt

Verwenden

Deutsch

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie diese.
2. Bluetooth auf dem Smartphone öffnen.
3. Aktivieren Sie Bluetooth und Standortberechtigungen für die WOOX Home App, damit die App Smart Garden spotlight Light über Bluetooth finden kann.
4. Starten Sie die App "WOOX Home".
5. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
6. Tippen Sie auf "+", um das Gerät hinzuzufügen.
7. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktgalerie aus.
8. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige schnell blinkt (zweimal pro Sekunde). Wenn das LED-Licht nicht blinkt: Schalten Sie den Wandschalter dreimal ein / aus, bis das LED-Licht zu blinken beginnt.
9. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Kennwort. Hinweis: Es wird nur 2,4-GHz-WLAN unterstützt.
10. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich bei Ihrem Konto.
11. Geben Sie den Gerätenamen ein.
Hinweis: Der Gerätename wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.



Sicherheit

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, sollte dieses Produkt nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und anderen Geräten, wenn ein Problem auftritt.
- Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die im Handbuch beschriebenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt oder defekt sind. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, ersetzen Sie es sofort.

Deutsch

- Das Gerät ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- Das Gerät darf Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Sie können das Gerät mit nassen Händen berühren.

Reinigung und Wartung Warnung!

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Schleifmittel.
- Reinigen Sie das Innere des Geräts nicht.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetzen Sie es durch ein neues Gerät.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.

Unterstützung

Gehen Sie zu www.wooxhome.com, wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben.

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Abra bluetooth en el teléfono inteligente.
3. Habilite Bluetooth y el permiso de ubicación para la aplicación WOOX Home, de modo que la aplicación pueda encontrar Smart Garden spotlight Light a través de bluetooth.
4. Inicie la aplicación "WOOX Home".
5. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
6. Toque "+" para agregar el dispositivo.
7. Seleccione el tipo de producto apropiado de la lista de productos.
8. Compruebe si la luz LED parpadea rápidamente (parpadea dos veces por segundo). Si la luz LED no parpadea: encienda / apague el interruptor de pared 3 veces hasta que la luz LED comience a parpadear.
9. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña. Nota: solo se admite WiFi de 2,4 GHz.
10. La aplicación ahora busca el dispositivo y se registra con su cuenta.
11. Ingrese el nombre del dispositivo.
Nota: Amazon Alexa y Google Home también usan el nombre del dispositivo.

Seguridad

Espanol



- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debe ser abierto por un técnico cualificado cuando se requiera mantenimiento.
- Desconecte el producto de la red eléctrica y otros equipos si ocurre un problema.
- Lea el manual cuidadosamente antes de usar. Guarde el manual para uso futuro.
- Utilice el dispositivo solo para los fines previstos. No utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna parte está dañada o defectuosa. Si el dispositivo está dañado o defectuoso, reemplácelo de inmediato.

Espanol

- El dispositivo es adecuado para uso en interiores y exteriores.
- El dispositivo está autorizado para estar expuesto al agua o la humedad.
- Puede tocar el dispositivo con las manos mojadas.

Limpieza y mantenimiento ¡Advertencia!

- No utilice productos de limpieza ni abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, reemplácelo con un nuevo dispositivo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave y húmedo.

Apoyo

Visite www.wooxhome.com si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias.

Utilisation

français

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX Home" depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Ouvrez Bluetooth sur smartphone.
3. Activez le Bluetooth et l'autorisation de localisation pour l'application WOOX Home, afin que l'application puisse trouver l'ampoule à filament LED intelligente via Bluetooth.
4. Démarrez l'application "WOOX Home".
5. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
6. Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
7. Sélectionnez le type de produit approprié dans la liste des produits.
8. Vérifiez si le voyant LED clignote rapidement (clignote deux fois par seconde). Si la lumière LED ne clignote pas: allumez / éteignez l'interrupteur mural 3 fois jusqu'à ce que la lumière LED commence à clignoter.
9. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
Remarque: seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.
10. L'application recherche maintenant l'appareil et s'enregistre avec votre compte.
11. Entrez le nom de l'appareil.
Remarque: Amazon Alexa et Google Home utilisent également le nom de l'appareil.

français



Sécurité

- Pour réduire le risque de court-circuit, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié lorsque l'entretien est nécessaire.
- Débranchez le produit du secteur et des autres équipements en cas de problème.
- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour une utilisation future.
- Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Si le produit est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

français

- L'appareil est adapté à une utilisation intérieure et extérieure.
- L'appareil est autorisé à être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Vous pouvez toucher l'appareil avec les mains mouillées.

Nettoyage et entretien

Attention!

- N'utilisez pas d'agents de nettoyage ou d'abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur du produit.
- N'essayez pas de réparer le produit. Si le produit ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau produit.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Support

Visitez www.wooxhome.com si vous avez besoin de plus d'aide ou si vous avez des commentaires ou des suggestions.

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" dall'Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Apri il bluetooth sullo smartphone.
3. Abilita il bluetooth e l'autorizzazione alla posizione per l'app WOOX Home, in modo che l'app possa trovare Smart Garden spotlight Light tramite bluetooth.
4. Avviare l'app "WOOX Home".
5. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
6. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
7. Selezionare il tipo di prodotto appropriato dall'elenco dei prodotti.
8. Controllare se la luce LED lampeggia velocemente (lampeggia due volte al secondo). Se la luce LED non lampeggia: accendere / spegnere l'interruttore a parete 3 volte fino a quando la luce LED inizia a lampeggiare.
9. Confermare la rete Wi-Fi e la password. Nota: è supportato solo WiFi a 2,4 GHz.
10. L'app ora cerca il dispositivo e registra il dispositivo sotto il tuo account.
11. Immettere il nome del dispositivo.
Nota: il nome del dispositivo viene utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home.



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo prodotto deve essere aperto da un tecnico qualificato quando è necessaria la manutenzione.
- Scollegare il prodotto dalla rete e da altre apparecchiature in caso di problemi.
- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare il manuale per uso futuro.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se qualsiasi parte è danneggiata o difettosa. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Italiano

- Il dispositivo è adatto per uso interno ed esterno.
- Il dispositivo è autorizzato per essere esposto all'acqua o all'umidità.
- È possibile toccare il dispositivo con le mani bagnate.

Avvertenza per pulizia e manutenzione!

- Non utilizzare detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non tentare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo dispositivo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Supporto

Vai su www.wooxhome.com se necessiti di ulteriore aiuto o per avere maggiori informazioni o suggerimenti.

Use

Português

1. Descarregue e instale a aplicação "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Abra o bluetooth no smartphone.
3. Habilite o bluetooth e a permissão de localização para o aplicativo WOOX Home, para que o aplicativo possa encontrar a lâmpada globo de filamento LED inteligente via bluetooth.
4. Inicie a aplicação "WOOX Home".
5. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
6. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
7. Selecione o tipo de produto apropriado na lista de produtos.
8. Verifique se a luz do LED está piscando rapidamente (piscando duas vezes por segundo). Se a luz do LED não estiver piscando: ligue / desligue o interruptor de parede 3 vezes até que a luz do LED comece a piscar.
9. Confirme a rede Wi-Fi e a senha. Nota: Apenas WiFi de 2,4 GHz é suportado.
10. O aplicativo agora procura o dispositivo e registra - se na sua conta.
11. Introduza o nome do dispositivo.
Nota: O nome do dispositivo também é usado pelo Amazon Alexa e Google Home.

Português



Segurança

- Para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve ser aberto apenas por um técnico qualificado quando for necessária manutenção.
- Desconecte o produto da fonte de alimentação e de outros equipamentos, se ocorrer um problema.
- Leia o manual cuidadosamente antes de usar. Guarde o manual para uso futuro.
- Use o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não use o dispositivo para outros fins que não os descritos no manual.
- Não use o dispositivo se as peças estiverem danificadas ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou com defeito, substitua-o imediatamente.

Português

- O dispositivo é adequado para uso interno e externo.
- O dispositivo está autorizado a ser exposto à água ou umidade.
- Você pode tocar o dispositivo com as mãos molhadas.

Limpeza e manutenção Aviso!

- Não use produtos de limpeza ou abrasivos.
- Não limpe a parte interna do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um novo.
- Limpe a parte externa do dispositivo com um pano macio e úmido.

Suporte

Vá para www.wooxhome.com se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões.

Dansk

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Åbn bluetooth på smartphone.
3. Aktivér Bluetooth- og placeringstilladelse til WOOX Home-appen, så appen kan finde Smart Garden spotlight Light via Bluetooth.
4. Start appen "WOOX Home".
5. Opret en ny konto eller log ind på din eksisterende konto.
6. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
7. Vælg den korrekte produkttype på listen over produkter.
8. Kontroller, om LED-lampen blinker hurtigt (blinker to gange i sekundet). Hvis LED-lampen ikke blinker: Drej vægkontakten ON / OFF 3 gange, indtil LED-lampen begynder at blinke.
9. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden. Bemærk: Der understøttes kun 2,4 GHz WiFi.
10. Appen søger nu efter enheden og registreres med din konto.
11. Indtast enhedsnavnet.
Bemærk: Enhedsnavnet bruges også af Amazon Alexa og Google Home.

Dansk



Sikkerhed

- For at reducere risikoen for elektrisk stød bør dette produkt kun åbnes af en kvalificeret tekniker, når der kræves vedligeholdelse.
- Frakobl produktet fra lysnettet og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs manualen omhyggeligt inden brug. Gem manualen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til dets tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, der er beskrevet i manualen.
- Brug ikke enheden, hvis nogen del er beskadiget eller defekt. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal du straks udskifte enheden.

Dansk

- Enheden er velegnet til indendørs og udendørs brug.
- Enheden er godkendt til at blive udsat for vand eller fugt.
- Du kan røre ved enheden med våde hænder.

Rengøring og vedligeholdelse Advarsel!

- Brug ikke rengøringsmidler eller slibemidler.
- Rengør ikke indersiden af enheden.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den med en ny enhed.
- Rengør apparatets yderside med en blød, fugtig klud.

støtte

Gå til www.wooxhome.com, hvis du har brug for mere hjælp eller har kommentarer eller forslag.

Svenska

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Öppna Bluetooth på smarttelefonen.
3. Aktivera bluetooth och platstillstånd för WOOX Home -appen så att appen kan hitta Smart Garden spotlight Light via bluetooth.
4. Starta appen "WOOX Home".
5. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
6. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
7. Välj lämplig produkttyp i listan över produkter.
8. Kontrollera om LED-lampan blinkar snabbt (blinkar två gånger per sekund). Om LED-lampan inte blinkar: slå på och slå av strömbrytaren 3 gånger tills LED-lampan börjar blinka.
9. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet. Obs! Endast 2,4 GHz WiFi stöds.
10. Appen söker nu efter enheten och registreras med ditt konto.
11. Ange enhetsnamnet.
Obs! Enhetsnamnet används också av Amazon Alexa och Google Home.



- För att minska risken för elektrisk stöt bör denna produkt endast öppnas av en kvalificerad tekniker när underhåll krävs.
- Koppla bort produkten från elnätet och annan utrustning om ett problem uppstår.
- Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Spara manualen för framtida användning.
- Använd endast enheten för dess avsedda ändamål. Använd inte enheten för andra ändamål än de som beskrivs i manualen.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller defekt. Om enheten är skadad eller defekt, byt ut enheten omedelbart.

Svenska

- Enheten är lämplig för inomhus- och utomhusbruk.
- Enheten är godkänd för att utsättas för vatten eller fukt.
- Du kan röra vid enheten med våta händer.

Rengöring och underhåll Varning!

- Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.

- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar ordentligt, byt ut den mot en ny enhet.
- Rengör utsidan av enheten med en mjuk, fuktig trasa.

stöd

Gå till www.wooxhome.com om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag.

Suomi

1. Lataa ja asenna "WOOX Home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta mobiililaitteellesi.
2. Avaa Bluetooth älypuhelimessa.
3. Ota Bluetooth ja sijaintilupa käyttöön WOOX Home -sovelluksessa, jotta sovellus löytää laitteen Bluetoothin kautta.
4. Käynnistä "WOOX Home" -sovellus.
5. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
6. Napauta "+" lisätäksesi laitteen.
7. Valitse sopiva tuotetyyppi tuoteluettelosta.
8. Tarkista, vilkkuuko LED-valo nopeasti (vilkkuu kahdesti sekunnissa). Jos LED-valo ei vilku: Käännä seinäkytkintä PÄÄLLE / POIS 3 kertaa, kunnes LED-valo alkaa vilkkua.
9. Vahvista Wi-Fi-verkko ja salasana. Huomaa: Vain 2,4 GHz: n WiFi-verkkoa tuetaan.
10. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tiliisi.
11. Kirjoita laitteen nimi.
Huomaa: Laitteen nimeä käyttävät myös Amazon Alexa ja Google Home.

Suomi



turvallisuus

- Sähköiskuvaaran välttämiseksi tuotteen saa huoltotilanteissa avata ainoastaan ammattihenkilö.
- Jos ilmenee ongelmia, irroita tuote pistorasiasta ja muista laitteista.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Pidä opas tallessa tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sen omaan käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muihin kuin käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut tai viallinen. Jos laite on vaurioitunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.

- Laite soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Laite on sallittu altistaa vedelle tai kosteudelle.
- Voit koskettaa laitetta märin käsin.

Puhdistus ja huolto Varoitus!

- Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia aineita.
- Älä puhdista laitteen sisäosaa.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
- Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.

Tuki

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, siirry osoitteeseen www.wooxhome.com.

Polski

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na urządzeniu mobilnym.
2. Otwórz bluetooth na smartfonie.
3. Włącz Bluetooth i zezwolenie na lokalizację dla aplikacji WOOX Home, aby aplikacja mogła znaleźć inteligentną żarówkę LED z żarówką przez Bluetooth.
4. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
5. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
6. Stuknij „+”, aby dodać urządzenie.
7. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
8. Sprawdź, czy dioda LED szybko miga (miga dwa razy na sekundę). Jeśli dioda LED nie miga: włącz 3 razy przełącznik ścienny WŁ. / WYŁ., Aż dioda LED zacznie migać.
9. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło. Uwaga: obsługiwane jest tylko WiFi 2,4 GHz.
10. Aplikacja wyszukuje teraz urządzenie i rejestruje się na koncie.
11. Wprowadź nazwę urządzenia.
Uwaga: nazwa urządzenia jest również używana przez Amazon Alexa i Google Home.



- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ten produkt powinien otwierać wykwalifikowany technik tylko wtedy, gdy wymagana jest konserwacja.
- Odłącz produkt od sieci elektrycznej i innych urządzeń, jeśli wystąpi problem.
- Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem. Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy je natychmiast wymienić.

Polski

- Urządzenie nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- Urządzenie jest dopuszczone do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Urządzenie można dotykać mokrymi rękami.

Czyszczenie i konserwacja Ostrzeżenie!

- Nie używaj żadnych środków czyszczących ani ściernych.
- Nie czyść wnętrza urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, wymień je na nowe.
- Wyczyść obudowę urządzenia miękką, wilgotną ściereczką.

Wsparcie

Wejdź na www.wooxhome.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub masz komentarze lub sugestie.

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.
2. Otevřete bluetooth na smartphonu.
3. Povolte bluetooth a oprávnění k poloze pro aplikaci WOOX Home, aby aplikace mohla najít Smart Garden spotlight Light přes bluetooth.
4. Spusťte aplikaci „WOOX Home“.
5. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
6. Klepnutím na „+“ přidejte zařízení.
7. Ze seznamu produktů vyberte příslušný typ produktu.
8. Zkontrolujte, zda kontrolka LED rychle bliká (bliká dvakrát za sekundu). Pokud kontrolka LED neblinká: třikrát zapněte / vypněte nástěnný vypínač, dokud kontrolka LED nezačne blikat.
9. Potvrďte síť Wi-Fi a heslo. Poznámka: Podporována je pouze 2,4 GHz WiFi.
10. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se ve vašem účtu.
11. Zadejte název zařízení.
Poznámka: Název zařízení používají také Amazon Alexa a Google Home.



Bezpečnost

- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být tento produkt otevřen kvalifikovaným technikem, pouze pokud je nutná údržba.
- Pokud dojde k potížím, odpojte produkt od sítě a jiného zařízení.
- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Manuál uložte pro budoucí použití.
- Zařízení používejte pouze k zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které jsou popsány v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je některá část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

- Zařízení je vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
- Zařízení smí být vystaveno vodě nebo vlhkosti.
- Zařízení se můžete dotýkat mokřýma rukama.

Čištění a údržba Varování!

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani abraziva.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové.
- Vnější část přístroje očistěte měkkým navlhčeným hadříkem.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky nebo návrhy, přejděte na stránku www.wooxhome.com

slovenský

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu „WOOX Home“ z Apple App Store alebo Google Play Store do svojho mobilného zariadenia.
2. Odprite bluetooth na pametnem telefону.
3. Omogočite bluetooth in lokacijsko dovoljenje za aplikacijo WOOX Home, tako da lahko aplikacija poišče pametno žarnico z žarilno nitko LED z žarilno nitko.
4. Spustite aplikáciu „WOOX Home“.
5. Vytvorte nový účet alebo sa prihláste k existujúcemu účtu.
6. Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie.
7. Zo zoznamu produktov vyberte príslušný typ produktu.
8. Skontrolujte, či svetlo LED rýchlo bliká (bliká dvakrát za sekundu). Ak kontrolka LED neblinká: nástenný vypínač zapnite / vypnite trikrát, kým kontrolka LED nezačne blikat.
9. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo. Poznámka: Podporované sú iba 2,4 GHz WiFi.
10. Aplikácia teraz vyhledá zariadenie a zaregistruje sa vo vašom účte.
11. Zadajte názov zariadenia.
Poznámka: Názov zariadenia používajú aj Amazon Alexa a Domovská stránka Google Home.



- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok by mal otvárať kvalifikovaný technik iba v prípade potreby údržby.
- Ak sa vyskytne problém, výrobok odpojte od siete a od iného zariadenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Manuál uschovajte pre budúce použitie.
- Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je určený. Nepoužívajte zariadenie na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v príručke.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je niektorá časť zničená alebo poškodená. Ak je zariadenie zničené alebo poškodené, okamžite ho vymeňte.

Slovenský

- Zariadenie je vhodné pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Zariadenie je povolené na vystavenie vode alebo vlhkosti.
- Zariadenie sa môžete dotýkať mokrými rukami.

Čistenie a údržba Varovanie!

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Nečistite vnútro zariadenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať. Ak zariadenie nefunguje správne, vymeňte ho za nové.
- Vonkajšiu časť zariadenia čistite mäkkou navlhčenou tkaninou.

podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte pripomienky alebo návrhy, navštívte stránku www.wooxhome.com

magyar

1. Töltse le és telepítse a "WOOX Home" alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból mobil eszközére.
2. Nyissa meg a Bluetooth -ot az okostelefonon.
3. Engedélyezze a Bluetooth és a tartózkodási engedélyt a WOOX Home alkalmazáshoz, hogy az alkalmazás bluetooth-on keresztül megtalálja az intelligens LED-szálas földgömböt.
4. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
5. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába.
6. Érintse meg a "+" gombot az eszköz hozzáadásához.
7. Válassza ki a megfelelő terméktípust a termékek listájából.
8. Ellenőrizze, hogy a LED lámpa gyorsan villog-e (másodpercenként két villanás). Ha a LED lámpa nem villog: kapcsolja fel és le a fali kapcsolót háromszor, amíg a LED lámpa villogni kezd.
9. Adja meg a Wi-Fi hálózatot és a jelszót. Megjegyzés: Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
10. Az alkalmazás most megkeresi a készüléket, és regisztrál a fiókjában.
11. Írja be az eszköz nevét.
Megjegyzés: Az eszköz nevét az Amazon Alexa és a Google Home is használja.

magyar



Biztonság

- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ezt a terméket csak képzett szakember javíthatja, ha karbantartás szükséges.
- Ha probléma merülne fel, áramtalanítsa a készüléket.
- Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Mentse el a kézikönyvet a későbbi felhasználáshoz.
- A készüléket csak a rendeltetésszerűen használja. A készüléket csak a kézikönyvben leírt célokra használja.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. Ha az eszköz sérült vagy hibás, azonnal cserélje ki.

- A készülék beltéri és kültéri használatra is alkalmas.
- A készülék víznek vagy nedvességnek kitéve engedélyezett.
- A készüléket nedves kézzel érintheti meg.

Tisztítás és karbantartás

- Ne használjon tisztítószeret vagy súrolószeret.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne kísérelje meg megjavítani a készüléket. Ha az eszköz nem működik megfelelően, cserélje ki egy új eszközre.
- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, észrevétele vagy javaslata van, keresse fel a www.wooxhome.com weboldalt.

Română

utilizare

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Deschideți Bluetooth pe smartphone.
3. Activați permisiunea bluetooth și locația pentru aplicația WOOX Home, astfel încât aplicația să poată găsi bec LED cu filament inteligent prin Bluetooth.
4. Porniți aplicația „WOOX Home”.
5. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
6. Apăsați „+” pentru a adăuga dispozitivul.
7. Selectați tipul de produs corespunzător din lista de produse.
8. Verificați dacă lumina LED clipește rapid (clipește de două ori pe secundă). Dacă lumina LED-ului nu clipește: porniți întrerupătorul de perete ON / OFF de 3 ori până când lumina LED-ului începe să clipească.
9. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola. Notă: este acceptat doar WiFi 2,4 GHz.
10. Aplicația caută acum dispozitivul și se înregistrează cu contul tău.
11. Introduceți numele dispozitivului.
Notă: Numele dispozitivului este utilizat și de Amazon Alexa și Google Home.



- Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest produs trebuie deschis doar de către un tehnician calificat atunci când este necesară întreținerea.
- Deconectați produsul de la rețeaua de alimentare și alte echipamente dacă apare o problemă.
- Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare. Salvați manualul pentru utilizare viitoare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile propuse. Nu folosiți dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu folosiți dispozitivul dacă orice piesă este deteriorată sau defectă. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți-l imediat.

Română

- Aparatul este potrivit pentru utilizare în interior și exterior.
- Dispozitivul este autorizat să fie expus la apă sau umezeală.
- Puteți atinge dispozitivul cu mâinile ude.

Curățare și întreținere

Avertisment!

- Nu folosiți agenți de curățare sau abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu un dispozitiv nou.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu o cârpă moale și umedă.

suport

Accesați www.wooxhome.com dacă aveți nevoie de mai mult ajutor sau aveți comentarii sau sugestii.

Користите

Српски

1. Преузмите и инсталирајте апликацију „WOOX Home“ из Аппле Апп Сторе-а или Гоогле Плаи продавнице на свој мобилни уређај.
2. Отворите блуетоотх на паметном телефону.
3. Омогућите Блуетоотх и дозволу за локацију за апликацију ВООКС Хоме, тако да апликација може пронаћи Блуетоотх ЛЕД жаруљу са жарном нити путем Блуетоотха.
4. Покрените апликацију „WOOX Home“.
5. Направите нови налог или се пријавите на постојећи.
6. Додирните „+“ да бисте додали уређај.
7. Изаберите одговарајућу врсту производа са листе производа.
8. Проверите да ли ЛЕД лампица брзо трепери (трепће два пута у секунди). Ако ЛЕД лампица не трепће: укључите / искључите напајање 3 пута док ЛЕД лампица не почне трептати.
9. Потврдите Ви-Фи мрежу и лозинку. Напомена: Подржан је само ВиФи од 2,4 ГХз.
10. Апликација ће сада тражити уређај и регистровати се на вашем налогу.
11. Унесите име уређаја.
12. Напомена: Име уређаја користе и Amazon Alexa и Google Home.

Српски



Сигурност

- Да би се смањио ризик од електричног удара, овај производ треба отворити квалификовани техничар само када је потребна услуга.
- Одспојите производ са електричне мреже и друге опреме ако се појави проблем.
- Пажљиво прочитајте упутство пре употребе. Приручник сачувајте за будућу употребу.
- Уређај користите само за предвиђене сврхе. Уређај немојте користити ни у које друге сврхе осим описаних у упутству.
- Не користите уређај ако је неки део оштећен или оштећен. Ако је уређај оштећен или неисправан, одмах га замените.

Српски

- Уређај је погодан за унутрашњу и спољашњу употребу.
- Уређај је дозвољен за излагање води или влази.
- Уређај можете додиривати мокрим рукама.

Чишћење и одржавање Упозорење!

- Не користите средства за чишћење или абразиве.
- Не чистите унутрашњост уређаја.
- Не покушавајте да поправите уређај. Ако уређај не ради правилно, замените га новим.
- Очистите спољну страну уређаја меком, влажном крпом.

Подршка

Посетите www.vookhome.com ако вам је потребна додатна помоћ или имате било какав коментар или сугестију

Slovenščina

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz trgovine Apple App Store ali Google Play Store v svojo mobilno napravo.
2. Odprite bluetooth na pametnem telefonu.
3. Omogočite bluetooth in lokacijsko dovoljenje za aplikacijo WOOX Home, tako da lahko aplikacija poišče pametno žarnico z žarilno nitko LED z žarilno nitko.
4. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
5. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječega.
6. Tapnite "+", da dodate napravo.
7. Na seznamu izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka.
8. Preverite, ali LED-lučka hitro utripa (utripa dvakrat na sekundo). Če lučka LED ne utripa: trikrat vklopite / izklopite napajanje, dokler lučka LED ne začne utripati.
9. Potrdite omrežje Wi-Fi in geslo. Opomba: Podprt je le 2,4 GHz WiFi.
10. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala pri vašem računu.
11. Vnesite ime naprave.
12. Opomba: Ime naprave uporabljata tudi Amazon Alexa in Google Home.



- Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, sme ta izdelek odpreti samo usposobljen tehnik, kadar je potrebno servisiranje.
- Če pride do težave, izdelek izključite iz omrežja in druge opreme.
- Pred uporabo natančno preberite priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo.
- Napravo uporabljajte samo za predvidene namene. Naprave ne uporabljajte za noben drug namen, kot je opisan v priročniku.
- Naprave ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali pokvarjen. Če je naprava poškodovana ali pokvarjena, jo takoj zamenjajte.

Slovenščina

- Naprava je primerna za notranjo in zunanjo uporabo.
- Naprava je dovoljena za izpostavljanje vodi ali vlagi.
- Naprave se lahko dotaknete z mokrimi rokami.

Čiščenje in vzdrževanje Opozorilo!

- Ne uporabljajte čistil ali abrazivnih sredstev.
- Ne čistite notranjosti aparata.
- Naprave ne poskušajte popraviti. Če naprava ne deluje pravilno, jo zamenjajte z novo.
- Zunanost naprave očistite z mehko in vlažno krpo.

Podpora

Če potrebujete dodatno pomoč ali če imate pripombe ali predloge, obiščite www.wooxhome.com