



WOOX



R4114

**Instrukcja
instalacji**

Kamera może pracować tylko w sieci WiFi 2.4GHz, upewnij się że Twój router obsługuje częstotliwość 2.4GHz.

1. Wyszukaj w sklepie Apple lub Google aplikację "Woox home" i zainstaluj ją na smartphone.



2. Przejdź do opcji rejestracji/logowania, podaj numer telefonu lub adres email, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny.




3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomości sms lub email.

4. Zaloguj się przy użyciu zarejestrowanego numeru telefonu lub adresu email oraz podaj swoje hasło.



5. Kliknij znak "+" w prawym górnym rogu ekranu (Android) lub po środku (iOS) aby dodać urządzenie WOOX

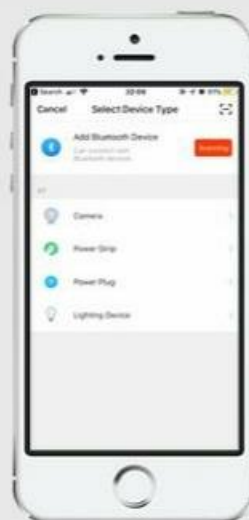

6. Wybierz "Camera" (Kamera IP)
7. Dioda na kamerze zacznie szybko migać, w aplikacji kliknij przycisk "Potwierdź szybkie miganie"

8. Pojawi się nowe okno z dostępnymi sieciami, wybierz swoją sieć i wprowadź hasło Wi-Fi

9. Na ekranie telefonu wyświetli się kod QR, zeskanuj go kamerą trzymając obiektyw w odległości ± 20 cm od telefonu, po usłyszeniu sygnału kliknij „Słyszałem sygnał dźwiękowy”.



Aplikacja uzyskuje połączeniem z urządzeniem, jeśli proces się nie powiedzie spróbuj jeszcze raz. Po podłączeniu urządzenie zostanie wyświetlone w aplikacji.

Możesz pozostawić domyślną nazwę urządzenia, lub zmienić ją na dowolną.



Najczęściej zadawane pytania

P: W jaki sposób zresetować kamerę?

O: Wciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk resetu na tylnej części kamery, upewnij się że dioda zaczęła migać

P: Dlaczego kamera nie wyświetla podglądu obrazu?

O: Sprawdź czy sieć bezprzewodowa działa prawidłowo, możesz spróbować ustawić kamerę bliżej routera aby zwiększyć zasięg. Jeśli to nie pomoże zalecamy zresetowanie kamery i dodanie jej ponownie do aplikacji.

P: Dlaczego po resecie kamera w dalszym ciągu znajduje się na liście urządzeń?

O: Reset urządzenia przywraca do ustawień fabrycznych konfigurację sieciową kamery, nie zmienia jednak konfiguracji kamery w aplikacji. Kamerę należy ręcznie usunąć z listy urządzeń w aplikacji.

P: W jaki sposób podłączyć kamerę do innego routera?

O: Kamerę należy zresetować oraz usunąć z aplikacji. Następnie przy użyciu aplikacji kamerę należy skonfigurować ponownie.

P: Dlaczego na telefonie nie są wyświetlane powiadomienia z aplikacji?

O: Przede wszystkim upewnij się, że aplikacja jest uruchomiana na telefonie. Następnie sprawdź w ustawieniach telefonu czy aplikacja ma włączone wyświetlanie powiadomień.

Informacje wstępne

Kamera może pracować tylko w sieci WiFi 2.4GHz, upewnij się że Twój router obsługuje częstotliwość 2.4GHz.

Kamera może być dodana tylko do jednego konta, aby dodać kamerę do innego konta należy najpierw usunąć ją z konta bieżącego.

Zawartość opakowania

R4114

Kabel ładujący micro USB + zasilacz

Instrukcja szybkiej instalacji

Dodawanie umiejętności w Amazon Alexa: Wooxhome

Nazwa do uwzględnienia w Google Home Control: Wooxhome